03G42SS 2015.9

# TOTO

# 取扱説明書

# ハンドシャワー **(エアインシャワー・エアインクリックシャワー)**

TMGG30/40/44/46/95型·TMF19/44/47/49型 TMC95型·TMJ48型·TEM47型·TMY240型·TMN40型 TMNW40型・TMWB40/95型・TN118型・TN142型・THC7型 TH(Y)C57型·THYC48型·TH(Y)C49型·THYC60型·TUM44型

■このたびは、ハンドシャワー(エアインシャワー・エアインクリックシャワー)をお求めい ただきまして誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

# 安全上のご注意(安全のために必ずお守りください。)

#### で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害 を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
<b>企警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u> </u>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害 または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



◇は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。



■ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



この商品を構成する部品以外の取り付けや、部 品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れによ り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



# **魚警告**

#### シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするお それがあります。シャワーを浴びる場合は、安全の ため45℃以下の適温でご使用ください。





#### エアインクリックシャワー

2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで |使用する場合、給湯機の給湯温度は42℃より 高温で使用しない



やけどをするおそれがあります。



シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓 |本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する



高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家 財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



#### 湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。ま た、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー叶水状 態の切り替えを行ったときに、温度が高くなることがあ りますのでご注意ください。



# ⚠ 注意

#### めっきタイプ

めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落とし たりしない



めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。 |万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい シャワーヘッドに交換してください。



### めっきタイプ

|めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー |施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場 所では使用しない



一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の | 違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなりま す。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

# **注意**

#### エアインクリックシャワー

#### クリックタイプに接続されている調圧弁は外さない


調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧 が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れによ り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



# ٦Ŀ

#### 中性洗剤以外は使用しない

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれが あります。

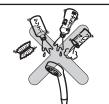

## シャワーヘッドを浴槽や洗面器などに水没させ ない

断水した場合など逆流するおそれがあります。また、 吸気口にごみや髪の毛などが詰まり、機能を損なうこ とがあります。



#### 凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結 予防を確実に行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。



#### エアインクリックシャワー

使用後は、必ずシャワーから水を出した状態に して、水栓の切替ハンドルで水を止める



シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、 シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。



#### エアインクリックシャワー

#### シャワー開閉ボタンはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が 加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発 牛のおそれがあります。





## 化粧品などをシャワーヘッドに付着させない

樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘア カラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損 のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水 で洗い流してください。



# シャワーバリエーション


※商品によりいずれかのシャワーがセットされます。

#### エアインシャワー

エアインクリックシャワー

(めっき、散水板 丸型)

(白、散水板 丸型)

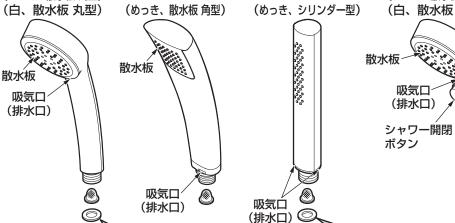

エアインシャワー(めっき)で散水板が丸型と シリンダー型にはスペーサーが入ります。 シリンダー型はホースの種類によりスペーサー の厚みが異なります。



(○) 薄 樹脂ホース用



厚 メタルホース用

# 使いかた

(めっき、散水板 丸型)

# シャワーの使いかた

#### エアインクリックシャワーの場合




れた状態)

# シャワー開閉ボタンを 押す。

シャワーを一時的に止めることができ ます。

- ※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作 してください。ウォーターハンマー 現象が発生する場合があります。
- ※使用後は、必ずシャワーから水を出 した状態にして、水栓の切替ハンド ルで水を止めてください。

# 角度調節式ハンガーの使いかた

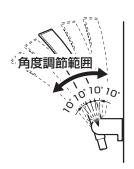

# シャワーハンガーにシャワーヘッド を確実にセットして角度を変える。

お好みの位置にあわせてください。

- ※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れ する場合があります。その場合は角度を調節してください。
- ※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワー ヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わっ たり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

#### 豆知語

「エアインシャワー」とは、吸気口から取り入れた空気を水に混入することによ り、少ない流量でもたっぷり感のあるやさしい浴び心地のシャワーです。


#### 注意

- ●空気を混入するためシャワーヘッド内部で吸気 音が発生しますが故障ではありません。
- ●水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口か ら水が垂れるおそれがあります。この場合は、 水栓本体の止水栓で流量を調節してください。
- ●シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしば らく水が排出されます。これはシャワーヘッド内 部の残留水を排出させているためです。数分間止 まらないときは、ハンドルが完全に閉まっている か確認してください。
- ●残留水を強制的に排出させたい場合は、シャワー ヘッドを右図のように、向きに注意して5~10回 振ってください。
- ●シャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりし ないでください。シャワーヘッドの内部には機 能部品が搭載されています。落下などにより衝 撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそ れがあります。
- ●瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場にお いて、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火 しないことがあります。この場合には、給湯機 の設定温度を下げてお使いください。



# 凍結予防の仕方(凍結が予想される場所でで使用になる場合)

- ◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにし てください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

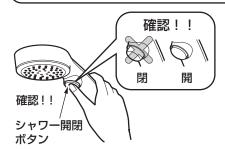

- 1.エアインクリックシャワーの場合 は、シャワー開閉ボタンが"開"の 状態にしてホースの水を抜く。
- 2.シャワーヘッドを水が出なくなる まで振る。
- 3.床に置く。



# 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろの お手入れをお願いいたします。

## 吸気口のお手入れ



空気を吸引する吸気口(排水口)が 詰まると、十分に機能を発揮しな くなるほか、スムーズに残留水が 排出できなくなる場合があります。 詰まった場合は、安全ピンなどで 取り除いてください。

#### ご注意

エアインシャワーを、

- ・浴槽や洗面器などに水没させない。
- ・洗剤などに漬けて洗わない。
- エアインシャワーを水没させると、吸気口などから水中のご みや髪の毛、洗剤を吸い込み、詰まりの原因となります。




# 散水板のお手入れ




ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。水また はぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけない ように、軽く汚れをふき取ってください。強い力でふい たり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさ らに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

# フィルターのお手入れ

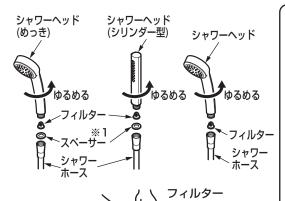



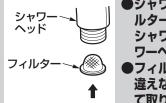

歯ブラシ

- ●シャワーヘッドにフィ ルターを取り付けて、 シャワーホースにシャ ワーヘッドをねじ込む。
- ●フィルターの向きを間 違えないように注意し て取り付けてください。

- 1.水栓本体の開閉ハンドル を閉める。
- 2.シャワーヘッドをゆるめ、 フィルターを取り出す。
- 3.フィルターに詰まったごみ を歯ブラシなどで取り除く。
- 4.シャワーヘッドにフィル ターを落ちないように取 り付ける。
- ※シャワーヘッドの中のフィルター は必ず取り付けてください。
- ※フィルターを取り付けずに使用 すると、ごみなどが詰まり機能 を損なうおそれがあります。
- 5.シャワーホースにシャワー ヘッドをねじ込む。
- ※1 シリンダー型、エアインシャワー (めっき)で散水板が丸型はスペー サーを忘れずに取り付けてください。

※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ね じをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。


#### お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。

・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー 以外のアルカリ性洗剤

シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂製部品が 破損するおそれがあります。

- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤 ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど シャワーヘッドの表面が傷つきます。

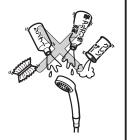

# 故障かな?と思ったら

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。 また、お使いの水栓本体の「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないとき は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

修理を依頼される前に		
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方
水が 止まらない	シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留 水が排出されるものです。故障ではありません。	_
流線が乱れる	ノズルに目詰まりはありませんか。	散水板の掃除をする。
流量が少ない	フィルターの目詰まりはありませんか。	フィルターの掃除をする。
調圧弁から 水が出る (エアインクリック ) シャワーの場合)	シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、小穴より少量の水が出ていますか。	小穴より水が入り、空 気と一緒にその水が出 ることがあります。 特に問題ありません。
	小穴より水漏れが続いていますか。	調圧弁を締め込んでく ださい。
調圧弁の小穴 から水漏れ している (エアインクリック シャワーの場合)	小穴からの水漏れが続く場合、調圧弁がゆるん でいませんか。	調圧弁を締め込んでく ださい。
シャワーホース と本体の接続部 から水漏れする	シャワーホースと本体を接続している袋ナットが緩んでいませんか。	シャワーホースの袋 ナットを締めなおす。
シャワーヘッド が自然に回転 する	シャワーホースがねじれていませんか。	シャワーホースの ねじれをなおして ください。

#### お客様専用窓口



# お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



# 修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ 受 ホームページ http://www.tom-net.jp/ 受付時間:8:00~19:00 TEL 000 0120-1010-05

FAX 500 0120-1010-02

訪問修理:年中無休 (一部地域を除く)

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ 適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

